

Переклад інструкції з оригіналу

Лебідка канатна важільна HRP

Інструкція з експлуатації



Виробник має право змінювати характеристики та комплектацію виробу без попередження.

ВСТУП

- З цим паспортом та інструкцією з експлуатації повинні бути ознайомлені, перед використанням, всі особи, які будуть використовувати цей виріб.
- На підприємстві паспорт повинен знаходитися у особи, відповідальної за охорону праці та безпечну експлуатацію підйомних механізмів. Порядок зберігання паспорта повинен передбачати його доступність в будь-який момент.
- Введення лебідки в експлуатацію здійснюється в порядку, встановленому Правилами будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, а також цією інструкцією.

ОПИС

Лебідка ручна канатна застосовується для підйому та переміщення вантажів. Гальмівна система, що замикається сама забезпечує додаткову безпеку та контроль позиціонування вантажу під час виконання вантажопідйомних або тягових робіт. Автоматичне гальмо забезпечує постійне утримання вантажу, яке спрацьовує при опусканні ручки оператором. Максимальна місткість канату на барабані вказана у таблиці технічних характеристик.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Вантажопідйомність, т	1	1,5	2
Довжина канату, м	2,2	2,2	2,2
Діаметр канату, мм	5	6	6
Кількість гаків	2	2	2
Маса, кг	3,75	4	6

ЗБІРКА


Пристрій постачається в зібраному вигляді та готовий до експлуатації.

ІНСТРУКЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Лебідка приводиться в дію зворотно-поступальними рухами важеля вздовж осі натягу канату. Під час роботи лебідки повинні бути чутні клацання храпового механізму. Тормозний фіксатор постійно запобігає розкручуванню лебідки під навантаженням. Для розвантаження лебідки потрібно перевести перемикач натягу в протилежну позицію і аналогічними рухами важеля ослабити канат

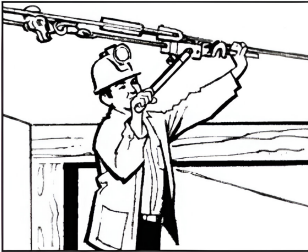

Варіанти використання

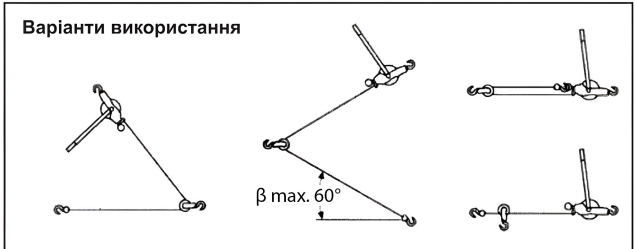

КРІПЛЕННЯ ЛЕБІДКИ

Лебідка має бути закріплена до надійної опори та точки кріплення, що здатні витримати її номінальне робоче навантаження. Якщо на опорі не передбачено такелажних елементів для кріплення гака, то можна використовувати кільцеві або петльові стропи зі сталевго тросу чи текстильної стрічки у якості зацепу. При цьому номінальні робочі навантаження вказаних стропів мають відповідати аналогічним характеристикам лебідки.

ІНСТРУКЦІЇ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ

Дане обладнання не призначене для підйому, переміщення або перевезення людей!

Зміни, модернізації або будь-які інші конструктивні зміни в конструкції лебідки можуть вивести її з ладу.

Заміну троса бажано проводити за рекомендаціями виробника або Продавця.

Категорично забороняється:

- перенавантажувати лебідку;
- використовувати лебідку для звільнення блокованих вантажів.
- повністю розмотувати трос з барабану. На барабані повинно залишатися не менше трьох витків троса.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед початком експлуатації перевірте працездатність пристрою на холостому ході. При обертанні рукоятки повинні бути присутні клацання.

Перевірка лебідки здійснюється візуально. При виявленні дефектів використання лебідки заборонено.

Ручна лебідка може бути встановлена, та може експлуатуватися і підтримуватися тільки вповноваженою особою.

Для більш довговічної роботи, та запобігання впливу корозійних факторів необхідно періодично змащувати підшипники механізму, а також деталі які труться.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Безкоштовно усуваються неполадки у разі дотримання норм та вимог встановлених виробником, а саме:

- при роботі з вантажем не перевищена вантажопідйомність лебідки, яка вказана на корпусі пристрою;
- маневрування вантажу відбувалося повільно, плавно, попереджуючи різноманітні удари та падіння;
- лебідка експлуатувалась та зберігалась в сухому, нормальному середовищі, в закритому приміщенні без впливу корозійних факторів.

Гарантія не розповсюджується, якщо лебідка була пошкоджена внаслідок:

- 1.пожежі і повеней;
- 2.падіння, удару та інших серйозних зовнішніх впливів;
- 3.експлуатації при перевантаженні;
- 4.експлуатації в умовах, котрі суперечать цій інструкції;
- 5.засміченню брудом, будівельними матеріалами та ін.;
- 6.контакту механізмів лебідки зі сторонніми предметами;
- 7.внесення будь-яких змін в конструкцію лебідки;
- 8.використання будь-яких додаткових пристосувань в момент експлуатації;
- 9.самостійного втручання в ремонт, або розбирання вузлів лебідки з метою їх ремонту;
- 10.неналежного зберігання та відсутності догляду;
- 11.недотримання в цілому інструкцій виробника.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Виріб: Лебідка канатна важільна HRP

Вантажопідйомність: _____

Серійний (заводський) №: _____

Рік виготовлення: _____

Дата продажу: _____

Гарантійний термін: _____

Покупець: _____

Основні технічні нормативні документи: ДСТУ EN 13157.

Підприємство ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ» гарантує належне функціонування і високу якість обладнання і зобов'язується нести витрати, пов'язані з його ремонтом, якщо в гарантійний період було виявлено виробничі дефекти.

Заявлена рекламація буде визнана нами після:

1. Пред'явлення цього гарантійного талона.
2. Фактичної повернення продукції Продавцю.
3. Експертного обстеження технічним аудитом Продавця.
4. Відсутності ознак, зазначених у розділі «ГАРАНТІЙНІ УМОВИ» в паспорті виробу.

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИКА ТА ІМПОРТЕРА

Виробник: КНР

Імпортёр: ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ»,
м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 67
тел.: +38 (098) 308-00-08, +38 (050) 308-99-08
e-mail: sale@takelag.com.ua, web: www.takelag.com.ua



ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ»

Центральний офіс

50005, Україна, м. Кривий Ріг,
вул. Криворіжсталі, 67
тел.: (098) 308-00-08, (050) 308-99-08
e-mail: sale@takelag.com.ua

Представництво в м. Київ

03680, Україна, м. Київ
вул. Передова, 27 б
тел.: (095) 235-24-44, (067) 524-77-67
e-mail: kiev@takelag.com.ua

Представництво в м. Одеса

65039, Україна, м. Одеса
вул. Артилерійська, 11
тел.: (068) 144-29-44, (095) 477-55-55
e-mail: odessa@takelag.com.ua

Представництво в м. Дніпро

49107, Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 1ж
тел.: (096) 191-88-91, (099) 191-88-91
e-mail: dnipro@takelag.com.ua

Представництво в м. Львів

70000, Україна, м. Львів
вул. Зелена, логістичний центр «PORT»
тел.: (098) 500-04-57, (099) 500-04-57
e-mail: lviv@takelag.com.ua

